


راهنمای کار با دستگاه Squeeze Off

با اتصال به برق و روشن کردن کلید پاور دستگاه پنل جلوی دستگاه روشن شده و سیستم عامل اجرا میشود. پس از اجرای کامل سیستم عامل و آماده به کار بودن سیستم صفحه زیر نمایش داده می شود.

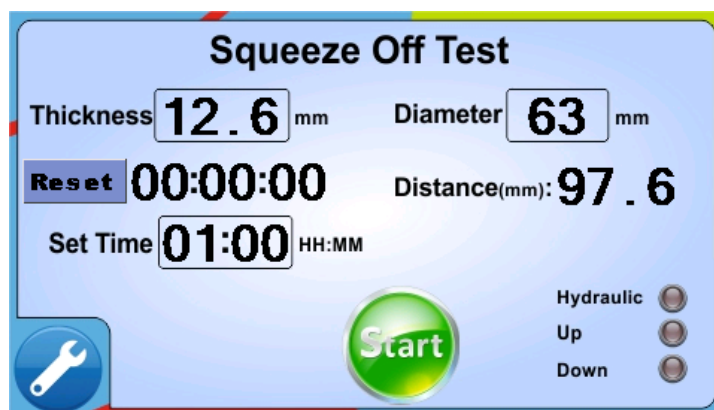

در منوی نشان داده شده ،

Thickness: ضخامت لوله بر حسب میلی متر

Diameter: قطر لوله بر حسب میلی متر


Distance : فاصله صفحات بر حسب میلی متر

Set Time : مدت زمان آزمون توسط اپراتور مشخص می شود.

در پایین صفحه سمت راست وضعیت فعال یا غیر فعال بودن شیر ها و پمپ هیدرولیک نمایش داده می شود.

پس از وارد کردن پارامتر های مورد نیاز برای تست، دکمه Start را لمس کرده تا تست استارت شود.

جهت ورود به منوی تنظیمات آیکون  در پایین صفحه سمت چپ را لمس کنید.

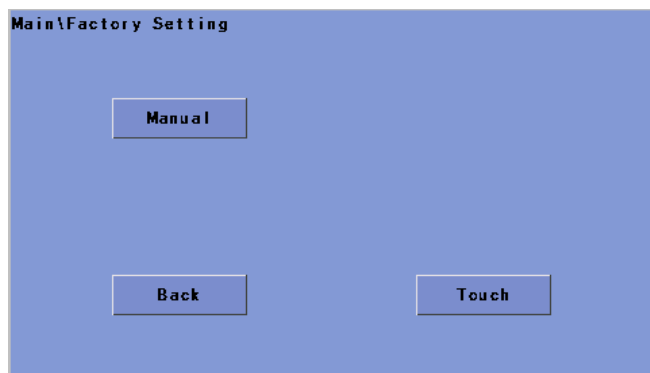

منوی تنظیمات شامل دو بخش اصلی می باشد

Touch : این منو برای تنظیم کالیبره صفحه نمایش دستگاه می باشد که در شرکت سازنده تنظیمات این منو انجام شده و برای اپراتور قفل می باشد.

Manual: این منو برای فعال و غیر فعال کردن شیر های برقی و پمپ هیدرلیک در زمان متوقف بودن تست می باشد.

