


## دليل تشغيل جهاز Squeeze Off

عند التوصيل بالكهرباء وتشغيل مفتاح الطاقة، يضيء لوح التحكم الأمامي للجهاز ويبدأ نظام التشغيل بالعمل.  
بعد اكتمال تشغيل نظام التشغيل وجاهزية النظام للعمل، تظهر الشاشة التالية

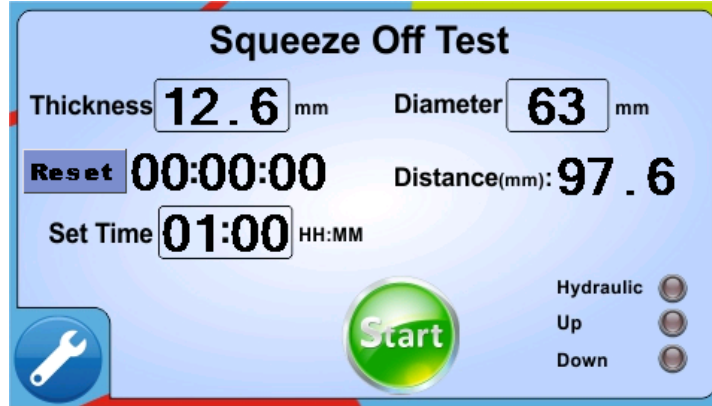


في القائمة المعروضة:

- **Thickness** سماكة الأنبوب بالمليمترات.
- **Diameter** قطر الأنبوب بالمليمترات.
- **Distance** المسافة بين الصفايح بالمليمترات.
- **Set Time** مدة الاختبار يحددها المشغل.

في أسفل الشاشة على الجانب الأيمن، يتم عرض حالة الصمامات ومضخة الهيدروليك، سواء كانت نشطة أم غير نشطة.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة للاختبار، اضغط على زر **Start** لتشغيل الاختبار.

للدخول إلى قائمة الإعدادات، اضغط على الأيقونة الموجودة في أسفل الشاشة على الجانب الأيسر.

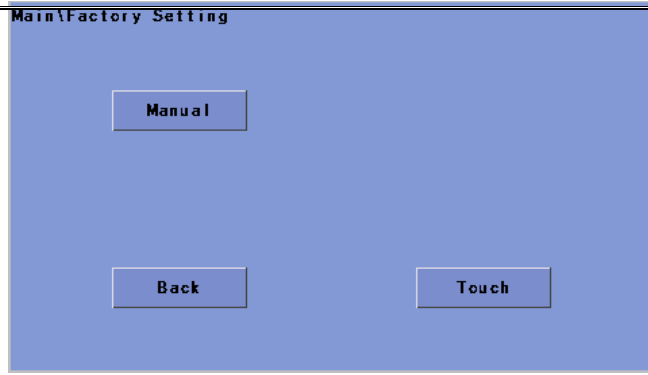

تتضمن قائمة الإعدادات قسمين رئيسيين:

- **Touch:** هذه القائمة مخصصة لتعديل معايرة شاشة العرض للجهاز، حيث تم تهيئة إعدادات هذه القائمة من قبل الشركة المصنعة وهي مقفلة للشغل.
- **Manual:** هذه القائمة مخصصة لتفعيل أو تعطيل الصمامات الكهربائية ومضخة الهيدروليك أثناء توقف الاختبار.

